

VarioTel Plus-10
Nr. 28 230.0001



Használati utasítás

Kérem a használati utasítást őrizze meg!

CE 0682


Biztonsági tájékoztatások	HU- 2
Billeentyű magyarázat	HU- 3
Általános megjegyzések	HU- 4
Rendeltetészerű használat	HU- 5
Megjegyzések	HU- 5
Fali tartóberendezés szerelése	HU- 5
Működési magyarázat	HU- 6
☞ /Auto tolókapcsoló	HU- 6
Adókészülék ellenőrző lámpa	HU- 6
Csoportirányítás	HU- 6
Select-nyomógomb	HU- 6
A rádió betanítása	HU- 7
Az rádió/csatorna betanítása	HU- 7
További adók betanítása	HU- 7
Redőnyök/napellenzők/zsaluk közbülső pozíciója ..	HU- 9
A közbülső programot beprogramozni	HU- 9
A szellőztetést/lamellamegfordítást beprogramozni	HU- 9
A közbülső pozíciót elindítani	HU- 10
A szellőztetés/lamellamegfordítást elindítani	HU- 10
A közbülső pozíciót törölni	HU- 10
A szellőztetést/lamellamegfordítást törölni	HU- 10
Az rádiót törölni	HU- 11
Az egyenkénti adókat	HU- 11
Az összes adót	HU- 11
Műszaki adatok	HU- 11
Elemcsere	HU- 12
Tisztogatás	HU- 12
Hibakeresési útmutató	HU- 12
Általános konformitási magyarázat	HU- 12



Figyelem!

Fontos biztonsági figyelmeztetések! Tartsa be a következő utasításokat.

- Csak száraz helyiségekben alkalmazható.
- Csak változatlan **elero** eredeti alkatrészeket használjon fel.
- A berendezés közlekedési útvonalától személyeket távol tartani.
- Gyerekeket a vezérléstől távol tartani.
- Vegye figyelembe az ország tipikus erre vonatkozó utasításait.
- Elhasznált elemeket szakszerűen megsemmisíteni.
Az elemcsere csak azonos típusúval (LR 03;AAA) cserélhető ki.
- Abban az esetben, ha a berendezés egy vagy több adó által vezérelt, akkor az üzemeletetés ideje alatt a közlekedési útvonalnak beláthatónak kell lennie.
- A készülékben több lenyelhető kis darab található.

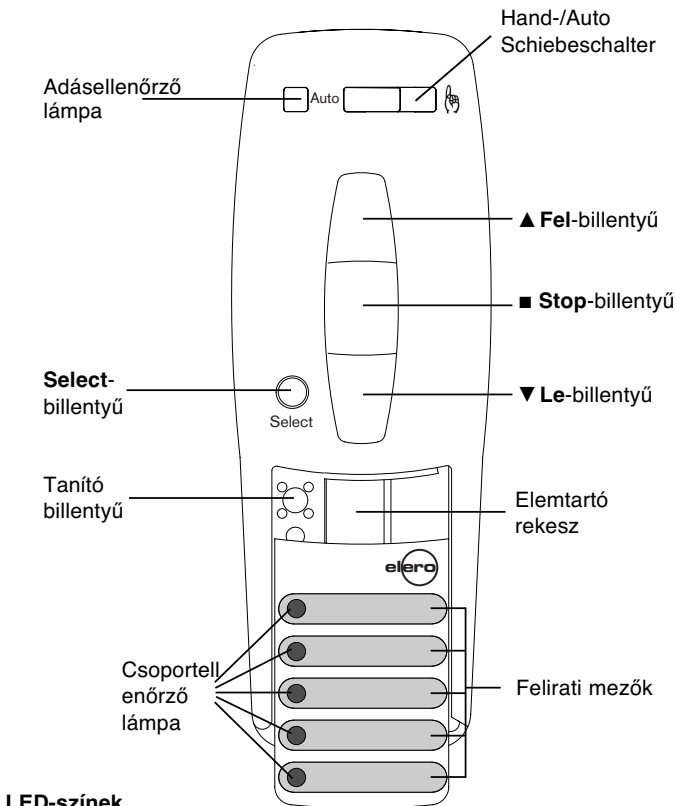

LED-színek

- zöld → 1–5 csatorna
- piros → 6–10 csatorna
- narancssárga → központi parancs

Általános tudnivalók

A VarioTel Plus-10 zal 5 vevőig lehet meghatározott csatornákon keresztül egyenként vagy együttesen vezérelni. Erre a készülékre az egyszerű kezelés jellemző.

Rendeltetészerű alkalmazás


VarioTel Plus-10-t **csak** redőnyök és napellenzők vezérlésére szabad alkalmazni.

- Ügyeljen arra, hogy az rádióberendezéseket nem szabad emelt zavarórizikójú területeken működtetni (mint például kórházak, repterek közelében).
- A távirányító alkalmazása csak azon készülékeknél és berendezéseknél alkalmazható, ahol a kézi adókészülék, vagy vevőkészülék meghibásodása sem személyekre, sem állatokra vagy tárgyakra nézve veszélyt nem jelent, vagy ezen rizikó által más biztonsági berendezéseket nem befolyásol.
- Az alkalmazó semmiféle védelemmel nem rendelkezik zavarás ellen (mint például más rádiókészülékek és berendezések által, amelyek rendeltetészerűen ugyanabban a frekvenciaterületen találhatók).
- Rádióvevő csak a gyártó által is engedélyezett készülékekkel és berendezésekkel köthetők össze.

Megjegyzés: Azok a rádiókészülékek, amelyek egyazon a frekvenciával működnek a vevésben zavarokat okozhatnak.

Ezért feltétlenül figyelembe kell venni, hogy a rádiószignál sugárhossza a törvényhozó által, valamint az építészetben alkalmazott intézkedések által korlátozott.

Fali tartókészülék felszerelése

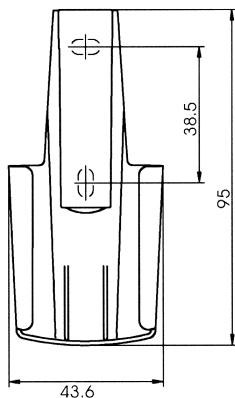

- Szerelés előtt állapítsa meg a kívánt szerelési pozíciót, valamint győződjön meg az adó- és a vevőberendezés kifogástalan működéséről.
- A tartót a vele együtt leszállított tiplivel és csavarral erősítse fel a falra.

Kézi-/automatikus tolókapcsoló

A tolókapcsolóval lehet a vevőkészüléket kézi-, vagy automatikus üzemeltetésre beállítani.

Automatikus üzemeltetés esetén a vevő minden szignálra reagál. Kézi üzemeltetés esetén csak a **FEL-STOP-LE** állásra, valamint a széljelzésre.

Adásellenőrző lámpa

A rádiószignál megérkezését az adás ellenőrzőlámpa felvillanása jelezi.

Ha az elem kezd legyengülni, akkor az adás ellenőrzőlámpa adáskor villogni kezd.

Az adási erősség, illetve a rádiósugárhossz az elem gyengülésekor lerövidül. Ha az adásellenőrzőlámpa gombnyomásra már nem villog, akkor az elemeket ki kell cserélni.

Csoportvezérlés

A csoport kifejezés alatt az egy azon idő alatt, egy vagy több vevőkészülék vezérlése értendő. A kiválasztott csoport egy indulj paranccsal kerül vezérlésre.

A VarioTel Plus-10 esetében a csoportokat egy rádiócsatornán keresztül vezérlik.

Select gomb

A **Select** gombbal akár 10 csatornát lehet beprogramozni és kiválasztani. A csatornákat a hozzátartozó LED felgyulladás jelezi. A központi parancs számára egy további csatorna van lefoglalva. Ezt a vezérlés önmagától adja ki. A központi parancsot mind az öt LED narancssárga felgyulladás jelezi ki.

Megjegyzés: Betanult csoportokat az átlátszó fedél alatt levő írott fóliára feljegyezheti.

LED-színek

zöld → 1–5 csatorna
piros → 6–10 csatorna
narancssárga → központi parancs

Az adó/csatorna betanítása

Előfeltételek: A vevőkészüléknek installálva kell lennie.

1. Elektromos, készenléti állapotban levő vevőkészülék esetén kapcsolja ki a biztosítékot – és néhány másodperc elteltével, ismét kapcsolja be.

A vevőkészülék most kb. 5 percig tanulómódban van.

2. Álljon a távirányítóval a függőny elé.
3. Nyissa fel a fedelet az elülső oldalon és nyomja meg röviden a **P** tanulógombot.

A függőny kb. 2 percig önállóan újból és újból röviden fel, le mozog.

4. Válassza ki a **Select** gombbal a megfelelő csatornát.
5. A gombok üzemeltetésének kiválasztása céljából, nyomja meg közvetlenül a felmentel megkezdése után a kézi adókészüléken (1 másodpercig), a **FEL** gombot.

A függőny rövid ideig megáll.

Közvetlenül a lemenet megkezdése előtt nyomja meg a kézi készüléken levő **LE**-gombot.

A függőny teljesen megáll.

Az adókészülék, illetve ez a csatorna betanult.

További adókészülékek betanítása

Amennyiben Ön további adókészüléket be akar betanítani, a következőképpen kell eljárnia:

1. A vevőkészüléken levő már betanított adókészüléken nyomja meg a **FEL**-, **LE**- valamit a **P**-tanulógombot mindaddig, amíg az LED lámpák ki nem alszanak.

2. A gombok beállításának megállapítása céljából nyomja meg közvetlenül a felmenetel megkezdése után (1 másodpercig) a kézi adókészüléken levő **FEL**-gombot.

A függőny rövid ideig megáll.

Közvetlenül a lemenetel megkezdése után nyomja meg a kézi adókészüléken levő **LE**-gombot.

A függőny leáll.

Az adókészülék, illetve ez a csatorna betanult.

Megjegyzés: Amennyiben több vevőkészülék egy és ugyanazon vezetékre lesz csatlakoztatva, akkor az összes egyidőben tanulásra készen áll. A függőnyök most „véletlenül” röviden fel/le mozognak. Minnél tovább vár Ön a betanítással, annál nagyobb lesz az eltérés.

Most lehet az egyes csatornákat a neki megfelelő vevőkészüléken beállítani.

A rövid fel-/lemozgást megállíthatja, ha a már egy betanított kézi adókészüléken röviden a

STOP-gombot megnyomja.

A csatorna beállítása/változtatása most lehetséges, a vevőkészülékek egyenkénti lekapcsolása nélkül.

Válassza ki a **Select**-gombbal a kívánt csatornát.

Ha a függőny rossz irányba halad, törölje az adókészüléket és tanítsa be azt újra.

	Redőnyök	Napellenzők	zsaluk
			
Pos ▽	Küzbülső pozíció	Küzbülső pozíció	Küzbülső pozíció
Pos △	Szellőző pozíció	Anyagfeszítés	megfordítási pozíció

Pos ▽ programozás

Előfeltételek: Az adókészülék betanult. A motor végbeállításai beállítva. A függöny a felső végen függ.

1. Vigye a függönyt a **LE**-gombbal a kívánt pozícióba.

Fontos: Tartsa a **LE** gombot egészen mindaddig, amíg a kívánt pozíciót el nem érte.

2. Amennyiben a kívánt pozíciót elérte, nyomja **meg még** pluszként a **STOP** gombot.
A függöny leáll. Most Ön a közbülső pozíciót beprogramozta.

Pos △ programozás

Előfeltételek: Az adókészülék betanult. A motor végbeállításai beállítva. A függöny most az alsó végen függ.

1. Vigye a függönyt a kézi adóval mindaddig **FEL**-irányba, amíg a szellőző nyílások ki nem nyílnak, illetve amíg a lamella megfordítást el nem érte.

Fontos: Tartsa a **FEL**-gombot a kívánt pozícióig megnyomva.

2. Amennyiben a kívánt pozíciót most elérte, akkor nyomja **meg még** pluszként a **STOP** gombot.
A függöny most megáll. Ön a szellőzőnyílásokat/ a lamella megfordítást megprogramozta

Pos ▽ elindítás

Előfeltétel: Az adókészülék betanult.

1. Nyomja meg a **LE**- gombot kétszer **röviden** egymásután.
2. A motor a közbülső pozícióba halad.
Ha nincs közbülső pozíció rögzítve, akkor a függöny az első végbeállításig halad.

Pos △ elindítás (redőnyök, napellenzők)

Előfeltétel: Az adókészülék betanult.

1. Nyomja meg a **FEL**- gombot kétszer **röviden** egymásután.
2. A függöny a rögzített szellőzőpozícióba halad.
Ha nincs szellőzőpozíció rögzítve, akkor a függöny az első végbeállításig halad.

Pos △ lindítás (zsalu)

Előfeltétel: Az adókészülék betanult.

1. Nyomja meg a **FEL**-gombot kétszer **röviden** egymásután.
2. A függöny a rögzített szellőzőpozícióba halad.
Ha nincs lamella megfordító pozíció rögzítve, akkor a függöny az első végbeállításig halad.

Pos ▽ törlés

1. Nyomja meg **egyidőben** a:

- **LE**-gombot és a
- **STOP**-gombot

2. Tartsa addig ezt a gombkombinációt megnyomva addig, amíg az LED rövid ideig ki nem alszik.

Pos △ törlés

1. Nyomja meg **egyidőben** a:

- **FEL**-gombot és a
- **STOP**-gombot

2. Tartsa mindaddig ezt a gombkombinációt megnyomva, amíg az LED rövid ideig ki nem alszik.

Az adó egyenkénti törlése

1. Nyissa ki rövid időre az előlapon található fedelet, és **egyidejűleg** nyomja le a:
 - **P**-tanulás billentyűt
 - és a **STOP**-gombot
2. Ezt a gombkombinációt tartsa mindaddig lenyomva, amíg a LED rövid időre ki nem alszik.

Az összes adó törlése

1. Nyissa ki az előoldalon található fedelet, és **egyidejűleg** nyomja le:
 - a **P**-tanulás gombot,
 - a **FEL**-gombot
 - a **STOP**-gombot
 - a **LE**-gombot
2. Ezt a gombkombinációt tartsa mindaddig lenyomva, ameddig a LED rövid időre háromszor ki nem alszik.


Műszaki adatok

Névleges feszültség	3 V DC
Elemtípus	2xLR 03 (AAA)
Védettségfajta	IP 20
Megengedett környezeti hőmérséklet	-10 és +55 °C között
A rádió frekvenciája	868,3 MHz
Méret mm-ben	L 121 x B 43 x H 23

A rádió maximális hatósugara épületen belül 25 m-ig, szabadban pedig 350 m-ig terjed.

Elemcsere

1. Nyissa fel az elemtartó takaró fedelét.
2. Vegye ki az elemeket.
3. Tegye be **megfelelő** helyzetbe az új elemeket.

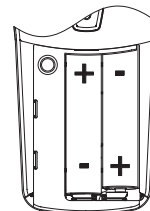**Tisztogatás**

A készüléket csak egy nedves kendővel tisztítsa. Tisztítószert ne használjon, mert az megtámadhatja a műanyagot.

Hibakeresési útmutató

Hiba	Oka	Hiba elhárítás
A hajtás nem működik, az adásellenőrző lámpa nem világít.	1. Lemerültek az elemek. 2. Helytelenül kerültek az elemek behelyezésre.	1. Tegyen be új elemeket. 2. Tegye be helyes irányba az elemeket.
A hajtás nem működik, de az adásellenőrző lámpa égve maradt.	1. A vevő a rádió hatósugarán kívül van. 2. Az adó a vevőhöz nincs betanítva.	1. Csökkentesse a távolságot a vevőtől. 2. Tanítsa be az adót.
Villog az adásellenőrző lámpa.	Gyengék az elemek.	Tegyen be új elemeket.
Az automatikus kapcsolási parancs nem működik.	1. A VarioTel Plus-10 „ üzemmódban” áll.	1. Állítsa a VarioTel Plus-10-t „Auto üzemre.”
A meghajtás rossz irányban halad.	Az irányok rosszul lettek betanítva.	Az adót törölni és újra helyesen betanítani.

Általános megfeleléségi nyilatkozat:

A elero GmbH ezennel kinyilatkozza, hogy a VarioTel Plus-10 összhangban áll az alapvető követelményekkel és minden más érvényben levő előírásokkal, valamint a 1999/5/EG műszaki előírásaival.