

Combio-868 JA Pulse Plus

Bedienungsanleitung




Funktion	Tasten-kombination	Vorgehensweise	Voraussetzung
Allgemeine Funktionen			
Behang abfahren	▼	Ca. 3 Sek. drücken bis grüne LED das zweite Mal aufleuchtet	Sender ist eingelernt
Behang auffahren	▲		
Combio-868 JA Pulse Plus auf das Verhalten des Combio-868 Pulse setzen	▲ + ● + 3 Sek. ▲ ▲ + ●	1. Behang in die obere Endlage fahren 2. Taste STOPP drücken 3. Tasten STOPP und AUF 3 Sekunden drücken 4. Taste AUF 3 Sekunden drücken und halten und 5. zusätzlich Taste STOPP drücken	Combio-868 JA Pulse Plus bei Einsatz mit Arbeitsstellung; Wendeposition des Combio darf bei keinem Uhrenkommando verwendet werden
Ändern der Pulslänge	▲ + ●	Tasten AUF und STOPP drücken und halten, nach 6 Sekunden pulsiert der Behang. Nach gewünschter Pulsanzahl die Taste AUF und ca. 1 Sek. verzögert die Taste STOPP loslassen.	Sender ist eingelernt
Zurücksetzen des Combio-868 JA Pulse Plus	▲ + ● + ▼ + ●P	Tasten AUF , STOPP , AB und P 6 Sekunden drücken	Der Empfänger befindet sich nun in seinem Auslieferungszustand

Combio-868 JA Pulse Plus im Auslieferungszustand			
Raffstore fährt in die Wendeposition	2 x ▲	Taste AUF 2 x schnell drücken	Combio-868 JA Pulse Plus im Auslieferungszustand oder mit einer individuell definierten Wendeposition
Raffstore fährt in Endlage und wendet	2 x ▼	Taste AB 2 x schnell drücken	
Behangneigung individuell einstellen	▲ oder ▼	Taste AB oder AUF kurz drücken	Mit jedem Tastendruck fährt der Behang einen Puls in AUF- oder AB-Richtung
Zwischenposition im Empfänger programmieren (vorprogrammierte Wendeposition bleibt bestehen)	▼ + ●	Taste AB bis zur gewünschten Position gedrückt halten, dann zusätzlich die Taste STOPP drücken	Mit der Übernahme der Zwischenposition bleibt der Behang stehen

Damit die Funktionalität der Automaten sowie die kombinierten RetroLux Bewegungsabläufe vollständig funktionieren, ist es zwingend erforderlich, dass die AUF-Taste den Behang auffährt und die AB-Taste den Behang abfährt.



Tastenerklärung am Beispiel des LumeroTel 2-Handsenders

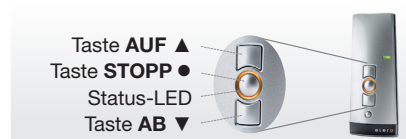

Combio-868 JA Pulse Plus



Funktion	Tasten-kombination	Vorgehensweise	Voraussetzung
----------	--------------------	----------------	---------------

Combio-868 JA Pulse Plus bei Einsatz mit Arbeitsstellung

Umstellung Combio-868 JA Pulse Plus bei Einsatz für Arbeitsstellung	▲ + ●	Tasten AUF und STOPP 3 Sekunden drücken	Diese Aktion löscht die Wendeposition und der Combio-868 JA Pulse Plus ist für einen Raffstore mit Wendemechanik konfiguriert
Behang schließen*	2 x ▼ (mindestens 3 Sek.)	Taste AB 2 x drücken und dann 3 Sekunden halten	Behang wechselt in seine geschlossene Stellung und fährt in untere Endlage
Behang schließen in Arbeitsstellung*	2 x ▲ (mindestens 3 Sek.)	AUF -Taste 2 x drücken und dann 3 Sekunden halten	Behang wechselt in seine Arbeitsstellung und fährt in untere Endlage
Behangneigung individuell einstellen	▼ oder ▲	Taste AB oder AUF kurz drücken	Mit jedem Tastendruck fährt der Behang einen Puls in AUF- oder AB-Richtung weiter
Wendeposition löschen	▲ + ●	Tasten AUF und STOPP gleichzeitig ca. 3 Sekunden drücken bis LED erlischt. In obere Endlage fahren. Taste AUF bis zur gewünschten Position gedrückt halten, dann zusätzlich die Taste STOPP drücken	Den Combio-868 JA Pulse Plus für Einsatz mit Arbeitsstellung ohne Wendemechanik
Neue Wendeposition einlernen			
Beschattungsposition und Wendeposition auf Werkseinstellung zurücksetzen	▼ + ●	Tasten AB und STOPP ca. 6 Sekunden drücken	Der Combio-868 JA Pulse Plus hat jetzt wieder sein werkseitig definiertes Fahrverhalten

* Funktion nicht mit AstroTec-868 (bidi) möglich

Zeitfunktionen nur mit TempoTel 2


Combio-868 JA Pulse Plus im Auslieferungszustand

Behang in Lüftungs- bzw. Wendeposition	Uhrenkommando AUF in Lüftungs- bzw. Wendeposition	Combio-868 JA Pulse Plus im Auslieferungszustand
Behang schließen	Uhrenkommando AB in Endlage	

Combio-868 JA Pulse Plus bei Einsatz mit Arbeitsstellung

Behang in Arbeitsstellung	Uhrenkommando AUF in Lüftungs- bzw. Wendeposition	Combio-868 JA Pulse Plus bei Einsatz mit Arbeitsstellung
Behang schließen	Uhrenkommando AB in Zwischenposition	

Zeitfunktionen mit AstroTec-868 (bidi)

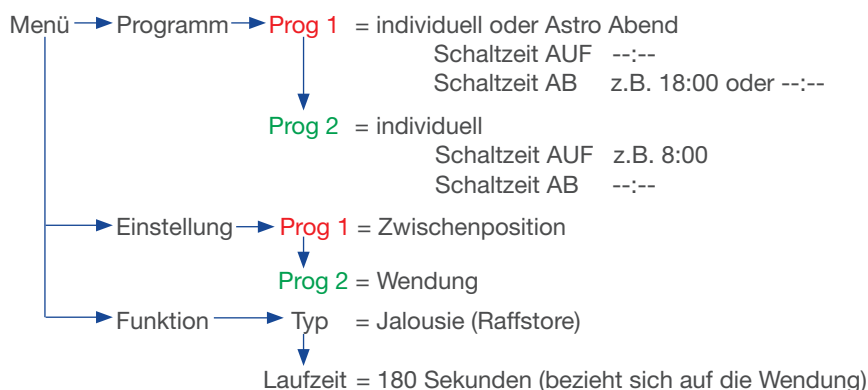

elero GmbH
 Maybachstr. 30
 73278 Schlierbach
 Deutschland
 T +49 7021 9539-0
 F +49 7021 9539-212
 E info@elero.de

www.elero.com